



計測器の使用マニュアル

作成 エラン de 走行会

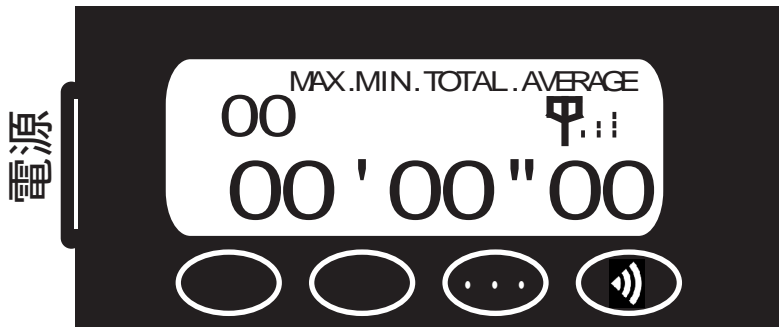

受光部を現地で指示する方向へ向けて設置

1. 左横の電源を入れる

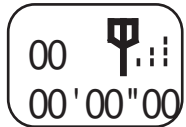

2. 計測準備完了

3. 計測ライン通過とともにタイムが動きます

4. 計測ライン通過ごとにタイムが表示されます

5. 秒ほど前週のタイムが表示され、その後、自動的に新しい週のタイムが動きます

6. 走行終了後、 を押して計測停止


7.  を押すと各周回のタイムが出ます

 を押すと、MAX.MIN.TOTAL.AVERAGEの順に表示されます

計測器の見方

MAX	ワーストタイム
<u>MIN</u>	<u>ベストタイム</u>
TOTAL	合計タイム
AVERAGE	平均タイム


9. MINのタイムが Best Lap になります

10.  を長押しすると全てクリアされます
電源を切ってもクリアされません。

11. 次の走行へ向けてスタートする場合、電源を入れると 1.に戻ります

設置方法

受信機は基本的に車内へ取り付けて下さい
但し、取付が難しい場合はミラー等車外に取付も可
雨天時は車外取付不可です

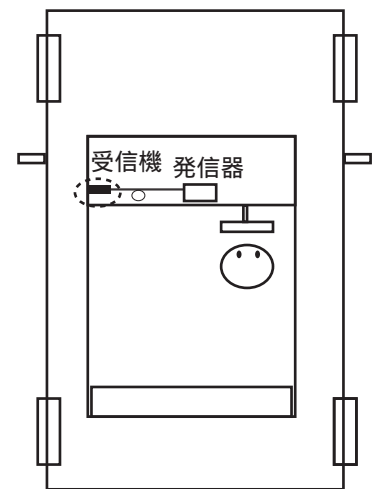

取付後、受信するか不安な方は事前にお知らせ下さい
スタッフが予備の発信器で確認致します

Best Lapを配布した記録用紙へ
ご記入ください。

公式HPへ掲載不要の方は、記録用紙のHP掲載希望へxをご記入下さい

注意！！

内蔵電池は走行会ごとに交換していますが、連続使用で1時間程度と予測されます。従いまして、走行後はデータ確認後早目に電源オフをお願い致します。